


# TW-TRW exploded view

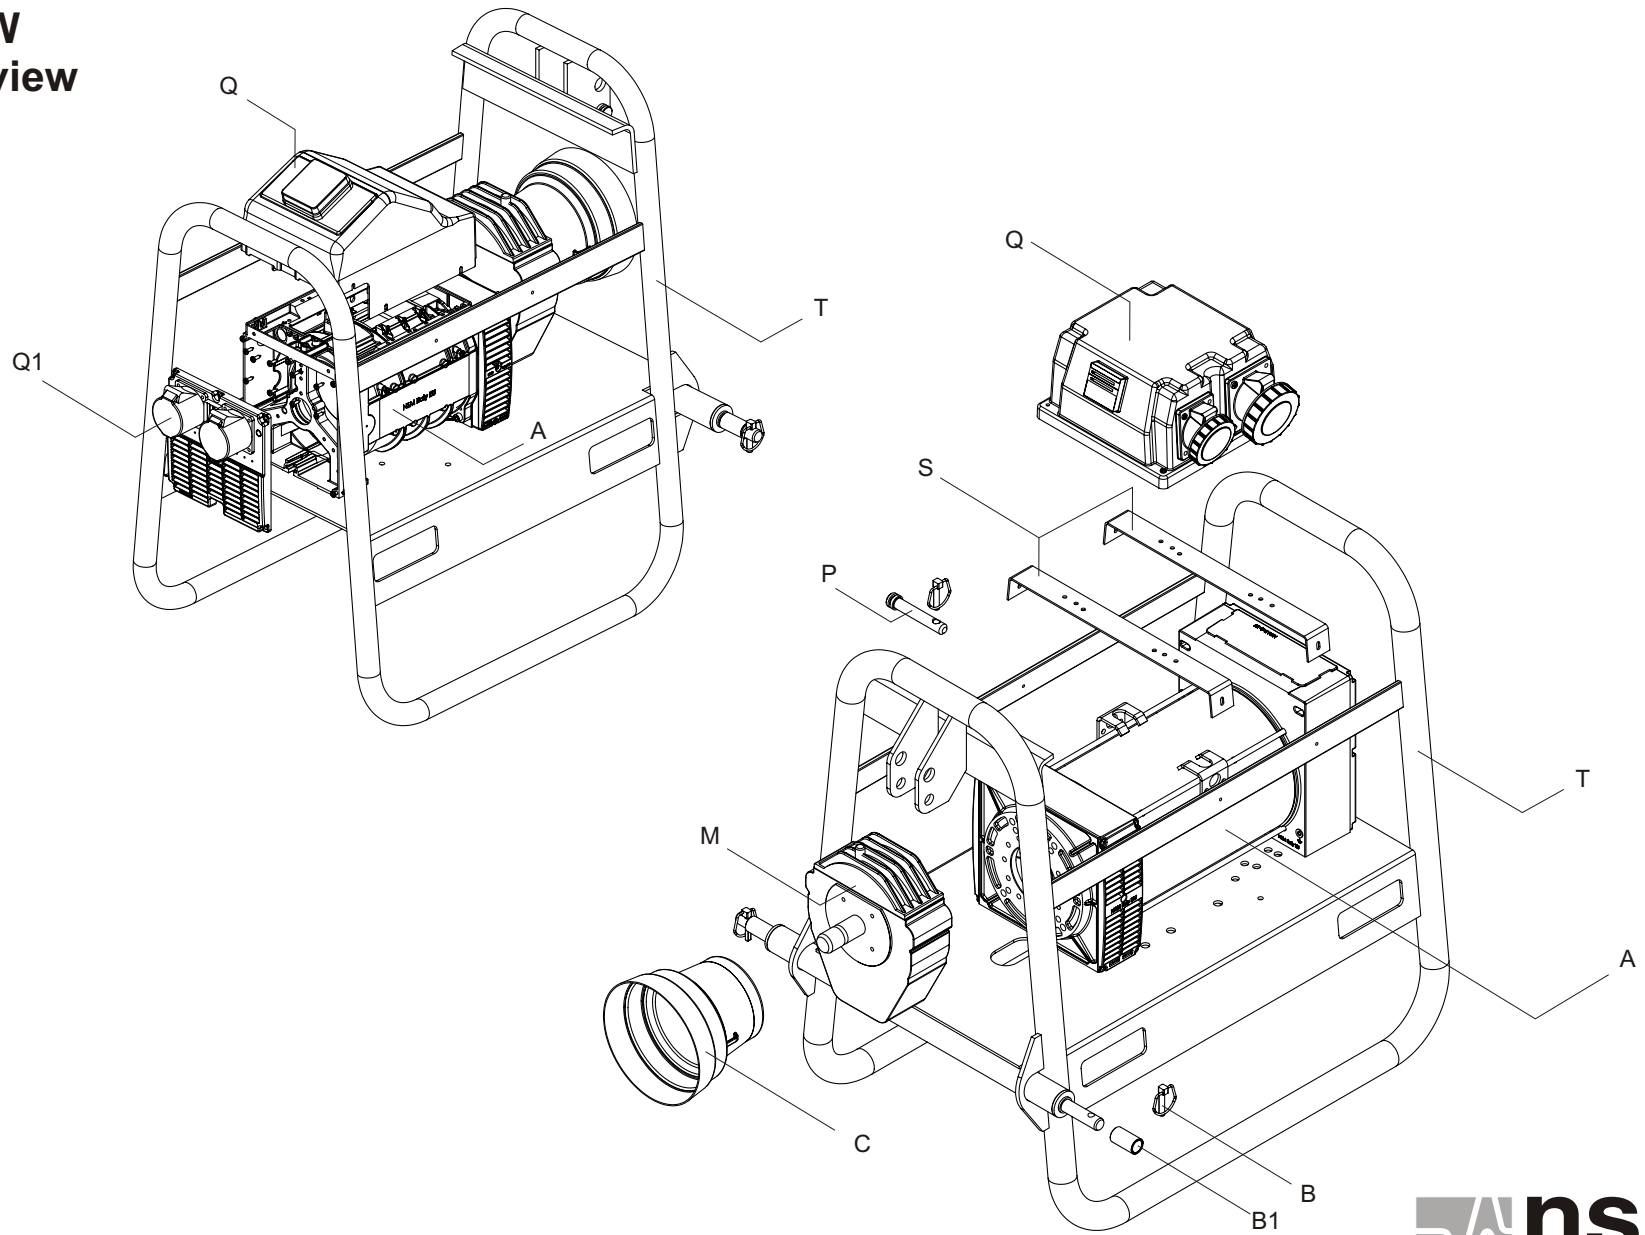

**Listino Ricambi TW-TRW - TW-TRW Spare Parts List - Pieces De Rechanges TW-TRW**

<b>rif</b>	<b>q.ty</b>	<b>descrizione</b>	<b>description</b>	<b>description</b>
A (*)	1	Alternatore	Alternator	Alternateur
B	3	spina a scatto	linch pin	Goupilles clip
B1	2	bussola di riduzione	adapting bush	Douilles de adaptacion
C	1	cuffia protettiva	safety shield	Coiffe de protection
M	1	Moltiplicatore	gear box	Multiplicateur
P	1	perno terzo punto	top link pin	Axe attelage 3éme point
Q	1	coperchio chiuso o cablato	Blind or wired top cover	Couvercle sans trous o câblé
Q1	1	Cuffia aspirazione cieca o cablata	Blind or wired cover	Couvercle arriere sans trous o câblé
S	2	staffa quadro elettrico	electrical panel bracket	Bride pour tableau électrique
T	1	Telaio	Frame	Chassis

nella richiesta di parti di ricambio, Vi preghiamo di comunicare sempre il tipo di alternatore/optional e le relative caratteristiche

On requesting of spare parts, please always indicate alternator/optional type and its characteristics

Nous vous prions d'indiquer toujours, dans vos commandes de pièces de rechanges, la description e les caracteristiques de la machine/optional

(\*) Per ricambi alternatore vi preghiamo di controllate il relativo listino specifico

If you need alternator spare sparts please check its own spare part list

pour la demande des parties de rechange alternateur nous vous prions de contrôler le relatif catalogue spécifique

Contattare Ufficio Commerciale per quotazione ricambi: [info@nsmgenerators.com](mailto:info@nsmgenerators.com)  
 Contact Sales Office for quotatin request of spare parts: [info@nsmgenerators.com](mailto:info@nsmgenerators.com)  
 Contacter le Service Commercial pour quotation de pieces detacheés: [info@nsmgenerators.com](mailto:info@nsmgenerators.com)