


Peltimoottoreiden kytkentä



Peltimoottorit asennetaan siten, että tuloilma- sekä poistoilma- ovat jännitteettömänä kiinni ja kiertoilmapelti on avoinna.

Jäähdytys
Termostaatti




Tuloilma

Normaalitilassa
KIINNI

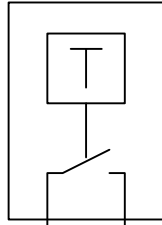

Kiertoilma

Normaalitilassa
AUKI



Poistoilma

Normaalitilassa
KIINNI

L
N
PE

Syöttö
generaattorilta

Jousipalautteiset toimilaitteet, 230 V
Belimo LF 230 tai AF 230



Jousipalautteisten 230V peltimoottoreiden kytkentä yhdellä termostaatilla

Piirtänyt
HSA Oy, Pasi salmela

Päivämäärä klo
23.11.2009 16:17:10

Numero
JP.OHJ.JOUSIPALAUTTEISET