


## Peltimoottoreiden kytkentä kahdella termostaatilla

Peltimoottorit asennetaan siten, että tuloilma- sekä poistoilma- ovat jännitteettömänä kiinni ja kiertoilmapelti on avoinna.

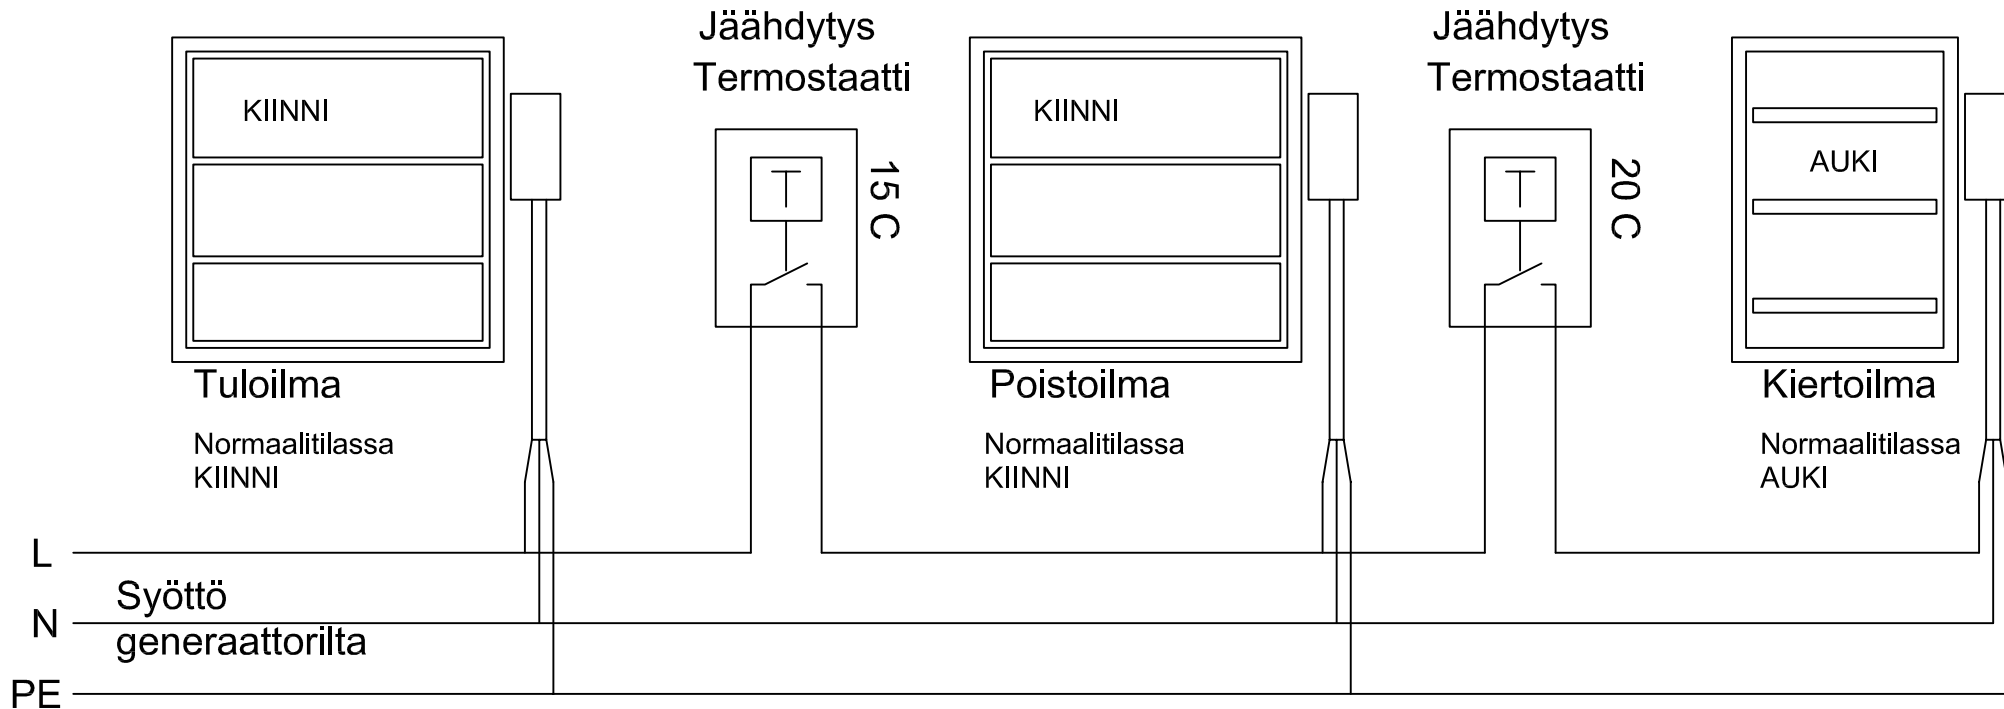

Huomioi termostaattien oikea kytkentä sekä järjestys. Termostaatit ovat sarjaan kytkettyinä, jolloin molemmat pellit (kiertoilma ja poistoilma) eivät voi mennä samanaikaisesti kiinni. Muussa tapauksessa moottorin jäähdytys voi sulkeutua kokonaan, jolloin moottori voi ylikuumentua.

Jousipalautteiset toimilaitteet, 230 V  
Belimo LF 230 tai AF 230